GLEMGAS
Specialisti in cottura

GWO5200
微波蒸烤箱

安裝使用說明書

感謝您選用 GLEM GAS 產品

- 使用前請詳閱本使用說明書，並正確使用。
- 產品拆封時，請務必一併確認保證書已記入必要之事項。
- 因產品研發與功能不斷改善之原因，如產品本體規格與說明書內容不同，請以實物為主。
- 請妥善保存本說明書，以利後續清潔保養或維修之參考。

2024.01

目錄

安全注意事項 1
安裝說明 3
外觀結構圖 5
產品規格 6
使用指引須知 7
操作說明 8
使用常識 21
故障顯示與排除 22
清潔保養 23
ROHS 24
維修保固卡 25

安全注意事項

重要安全說明，請仔細閱讀並妥善保管以供將來參考！

本電器僅供家庭使用，電器工作時必須有人看管，電器僅限室內使用。

本微蒸烤箱專為家庭加熱及烹調食物而設計,故不適用於其他工商用途。

警告: 只有在已經提供充分的指導以致於兒童能夠採用安全的方法使用微波爐，並且明白不正確的使用會造成危險時，才能允許兒童在無人監控的情況下使用微蒸烤箱。

警告：如果微蒸烤箱門或門封已損壞，則不得再使用，直到通知原廠檢修到好為止。

電源連接的插座和電路必須有接地，並保證產品安裝後能夠完全斷開本機的電源連接，必須由專業人員安裝。

警告：除原廠的維修人員外，其他人來執行檢修操作都是危險的，包括拆下防止微波能量洩露的防護蓋等 操作。

加熱過後的奶瓶和嬰兒食品罐應經過攪拌或搖動,餵食前應檢查瓶內食物的溫度,避免燙傷。

警告:如果電源線損壞,為了避免危險,必須通知原廠或是專業人員更換。

警告:烹調過程中儘量不打開爐門,以免蒸汽流失,影響烹調效果。

當玻璃門完全打開後，禁止在玻璃門上放置任何物品。

警告：禁止加熱裝在密封容器內的液體或其他食物，因為這樣有可能發生爆炸。

定期檢查微蒸烤箱、電源線、插頭是否有破損，一旦蒸汽烤箱、電源線或插頭有破損跡象，應停止使用，並通知原廠派員檢查及維修。

警告:在微蒸烤箱使用過程中，其易觸及部件會變得很熱，兒童應該遠離。

警告:烹調過程中因需要翻轉食物或其他需要必須打開爐門時,請兒童或人員身體部位(特別是臉部)不要靠近爐門,以免蒸汽燙傷。

微蒸烤箱不能用來加熱帶殼的鮮蛋和已煮熟的蛋，因為在用微波回熱時甚至在加熱之後它們可能會發生爆炸。

體能弱反應遲緩或有精神障礙者（包括兒童）必須在其負有安全負責者的指導或幫助下安全使用本產品

禁止將下列物品放入微蒸烤箱中燒烤，如：紙張、卡片、塑膠、布料、易燃塑膠等等。

烹調結束後，等待三十分鐘，使爐體冷卻再清潔微蒸烤箱。

安全注意事項

當加熱用塑膠或紙包裝的食物時，應注意觀察微蒸烤箱，因為有著火的可能。

微蒸烤箱頂部外殼的上方所需自由空間的最小高度。

不清潔微蒸烤箱會致使器具表面劣化，這會影響器具的壽命可能會導致危險的情況。

微波加熱飲料會導致延遲噴濺沸騰，因此取出時必須小心謹慎。

當器具以組合模式工作，因溫度升高，兒童必須在成人的監督下使用。

在微蒸烤箱內僅能使用適合的器皿。

防止兒童玩耍本產品。

從微蒸烤箱內提取食物和器皿時，應當戴上隔熱手套，以免高溫燙傷。

如果微蒸烤箱在工作中接觸易燃物或被一些易燃物所覆蓋如窗簾，織物等類似的東西容易引起火災。

該電器在使用過程中會變熱，小心不要碰到爐內的發熱組件。

微波爐預期用於加熱食物及飲料。乾燥食物或衣物及加熱暖墊、拖鞋、海綿、濕布及類似物品，可能會導致傷害、起火或火災的風險。

奶瓶和嬰兒食品罐應經過攪拌或搖動，餵食前應檢查瓶內食物的溫度，避免燙傷。

清潔門封，腔體和鄰近的部件的細節。

如發現有煙霧，應關掉器具開關或拔掉電源插頭，並保持爐門關閉，以控制火焰蔓延。

應定期清潔微蒸烤箱及內部所有食物殘渣。

此微蒸烤箱只能使用為該微波爐推薦的溫度傳感探頭。

當玻璃門完全打開後，禁止在玻璃門上放置任何物品。

不要用微蒸烤箱儲存任何物品。

請勿將微蒸烤箱的電源線、插頭或其他任何部分浸在水中或液體中，以免產生火災或危險。

請勿將微蒸烤箱擺放在瓦斯爐、感應爐、微波爐旁等高溫環境中使用，並遠離火源。

警告：如果需要更換爐燈，為避免可能出現的電擊，換燈前應確認機器已斷開電源。

安裝說明

安裝

微蒸烤箱的產品尺寸及安裝尺寸。 單位：(mm)

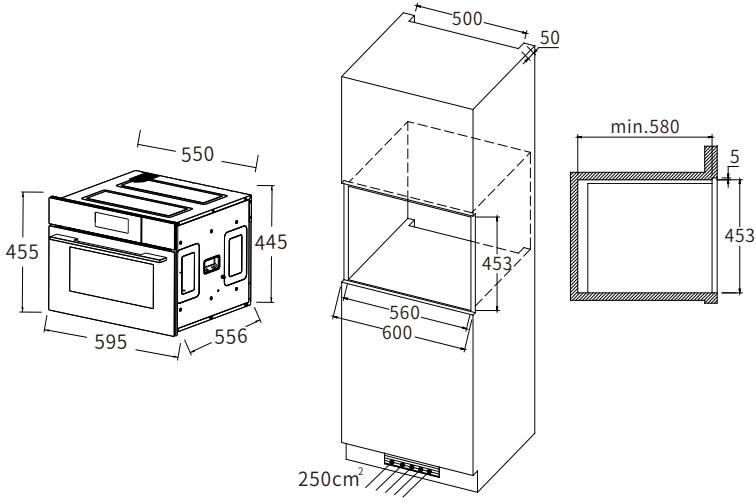

微蒸烤箱固定在櫃體中

1.將本機嵌入櫃體安裝處；
2.打開爐門；
3.用2個螺釘將機器主體固定。

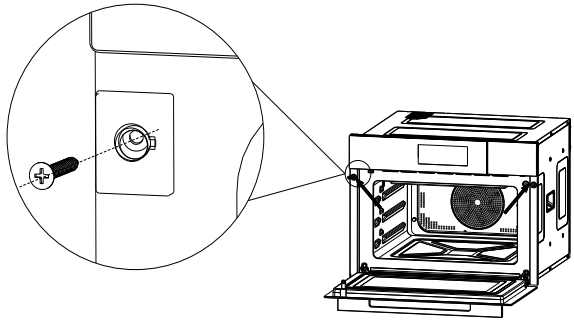

- 把機器內的包裝物全部取出。應仔細查看機器有否損壞。
- 如有損壞，請立刻聯絡原經銷商。
- 此機器較重，應放置於有足够承載力的水平面上。
- 本機器應在通風乾燥，無腐蝕性氣體的環境中使用，遠離高溫及蒸氣。
- 警告為了防止觸電，必須確保此機器接地良好。

安裝說明

1.機器應平穩安裝在操作、保養方便且牢固的地方(不得傾斜安置)。
2.嚴禁將機器及電源插座安裝在可能受潮或被水淋濕的地方。
3.須確認電源安裝額定電流為13A的插座,確保電源插座可靠接地。
4.搬運放置時應從拉手孔或座部抬起,輕搬輕放。
5.與機器相鄰的設施和物體的表面必須是絕緣的。
6.建議在機器的插座前端增加一個開關,方便在機器不使用時切斷電源。
7.機器安裝在櫥櫃內部,要求櫥櫃有良好散熱空間,否則會影響機器的正常使用,安裝的櫥櫃要求無背板。散熱如圖示:

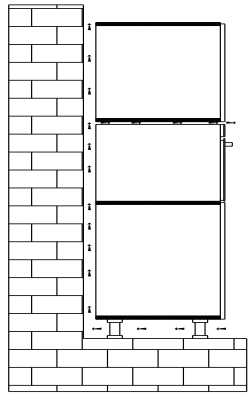

請保持一定的通風距離

8.將機器放到靠近安裝槽的位置,然後將電源插頭插上。
9.抬起機器底部或左右側邊扣手位輕放於櫥櫃預留的機器孔位,然後推機器使之與廚櫃前櫃身板貼平,使機器完全嵌入櫥櫃中。
10.打開機器前門可以看見邊框上有兩個鏍絲孔用安裝鏍絲將機器固定在櫥櫃上。機器可按需要固定在櫥櫃。
11.機器嵌入櫥櫃的具體參數詳見安裝示。
12.機器的安裝檢查(檢查過程中,請確認機器內部包裝應取出)。
a.通電檢查:接通電源後,機器有"嘀"聲音,顯示幕應顯示相應內容後熄滅。
b.按鍵檢查: 通電後分別按各個按鍵,檢查各個按鍵是否反應靈敏。
c.功能檢查:選擇任何一個烹飪功能啟動機器,檢查是否有異常燥音。

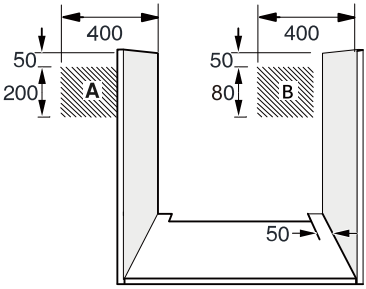

單位:(mm)

❑ 本產品的主插座建議安裝在產品的側櫃中位於陰影區域A範圍內
❑ 如果受條件限制只能安裝在內部,插座的厚度要≦20mm且位置須裝在陰影區域B範圍內

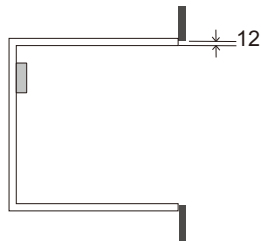

單位:(mm)

❑ 廚櫃的面板與內孔的頂部要有12mm的落差高度

外觀結構圖

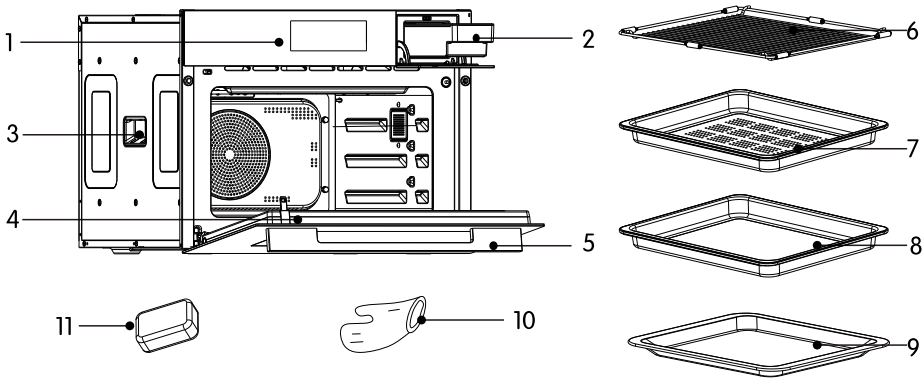

編號	部件名稱	功能簡介
1	控制面板	詳見控制面板說明
2	水箱	1.盛裝用於產生蒸汽的蒸餾水或純淨水；2.收集除垢時出現的廢水。
3	提手	移動時輔助搬運。
4	門組件	隔熱與便於觀察烹調狀態。
5	把手	用於開合爐門。
6	燒烤架	盛放將要進行烹調的食物。
7	食物盤	盛放將要進行烹調的食物。
8	接油盤	置於食物盤下層，用於接收烹調食物時產生的油漬。
9	玻璃盤	主要用於微波功能時盛放將要進行烹調的食物。
10	隔熱手套	用於取放加熱的食物及食物盤、托盤、燒烤架。
11	吸水海綿	用於清潔腔體的水蒸氣。

產品規格

品名	：微波蒸烤箱	額定待機功率	：2.00W
型號	：GWO5200	能源效率值	：54%
產品電壓	：220V, 60Hz	微波頻率	：2450MHz
額定消耗功率	：2100W	微波輸出功率	：900W
燒烤功率	：2100W	外形尺寸(HxWxD)	：455x595x556(mm)
蒸氣功率	：2100W	內腔尺寸(HxWxD)	：265x484x430(mm)
微波額定功率	：1500W	容量	：52L

注意：※因產品改進或科技更新，規格如有更改，請以產品的銘牌為准，恕不另行通知。

※每臺微蒸烤箱出廠前須經過必要的進水測試，如打開包裝發現有水殘留屬正常現象，請放心 使用。

⚠ 溫馨提示

使用蒸氣類功能前，請檢查水箱，為水箱加注充足的水量，以免烹調過程中因缺水暫停工作，影響最終烹調效果。

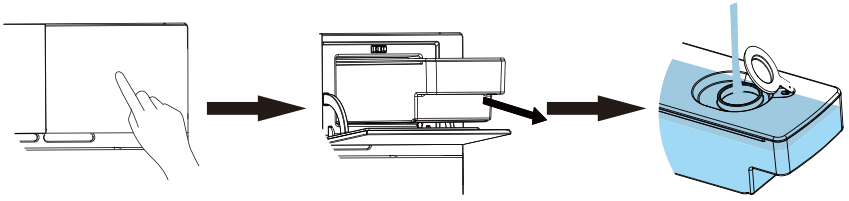

使用指引須知

烹飪用具選擇

不同的烹調方式，選擇適當的烹調容器十分重要，請參照下表使用。

容器種類	微波功能	蒸氣、燒烤功能	組合功能
耐熱性微波玻璃容器	可以使用	可以使用	可以使用
不耐熱性玻璃容器	不能使用	不能使用	不能使用
耐熱性微波塑膠容器	可以使用 (密封性強的蓋子不可使用)	不能使用	不能使用
不耐熱性塑膠容器	不能使用	不能使用	不能使用
耐熱微波陶瓷容器	可以使用 (具有金屬成分或是彩釉的容器不能使用)	可以使用	可以使用
金屬容器	不能使用	可以使用	不能使用
木，竹，紙材質容器	不能使用	不能使用	不能使用
金屬烤架	不能使用	可以使用	不能使用
鋁箔	不能使用	可以使用	不能使用
食物保鮮膜	可以使用 (不可直接用來包裹肉類及油炸食物)	不能使用	不能使用

注：建議使用廣口微波爐專用的玻璃容器或者陶瓷容器。禁止使用縮口容器。

操作說明

⚠ 首次使用注意

第一次使用前，須移除本產品內外的包裝物及所有固定膠帶。
使用前請仔細閱讀安全注意事項及烹飪用具的說明，不同的烹調方式，選擇適當的烹調容器十分重要。

圖示說明

一般功能類操作說明

1.在主介面下，選擇所需的類別（功能烹飪/輔助烹飪/快速烹飪）；

2.選擇所需的烹飪功能;

3.設定烹飪溫度與烹飪時間,啟動工作;

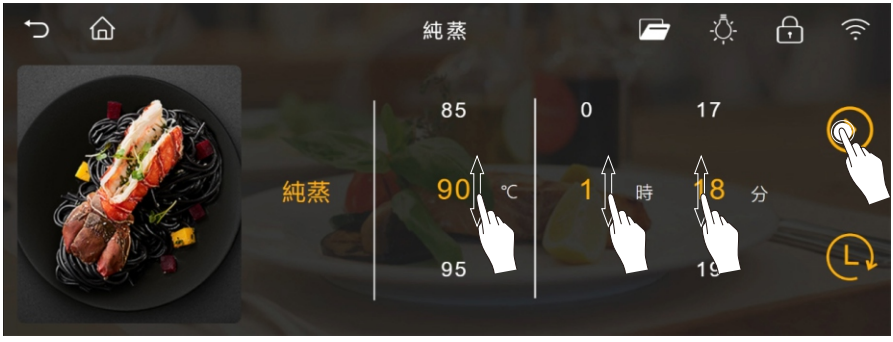

操作說明

預約功能操作說明

1.在烹飪功能設置介面下，選擇預約圖示，進入預約功能設置；

2.設定預約時間，啟動預約功能；

3.預約時間倒時間結束後，啟動烹飪功能；

操作說明

微波功能操作說明

1.在功能烹飪選擇介面下，選擇微波功能；

2.設定微波火力與烹飪時間，啟動微波功能；

注：微波火力說明

超高火 / 高火 / 中火 / 低火 / 超低火

900W /700W /500W /300W /100W

解凍功能操作說明

1.在輔助烹飪功能選擇介面下，選擇解凍功能；

2.設定食物重量與解凍時間，啟動解凍功能；

注：此功能為微波解凍，請使用合適的烹飪器具，詳見烹飪用具選擇；
該功能根據選擇的克數，提供了參考的解凍時間預設，用戶可根據食物的實際情況，進行調整，以達到最佳的解凍效果

除垢功能操作說明

在使用蒸氣類功能一段時間後，為避免影響蒸汽加熱效果，請及時運行除垢功能進行除垢。
（該功能分為兩段功能工作，啟動前需打開面板，往水箱加300ml除垢液）

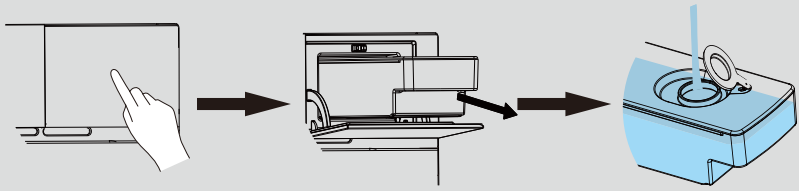

1.在輔助烹飪選擇介面下，選擇除垢功能；

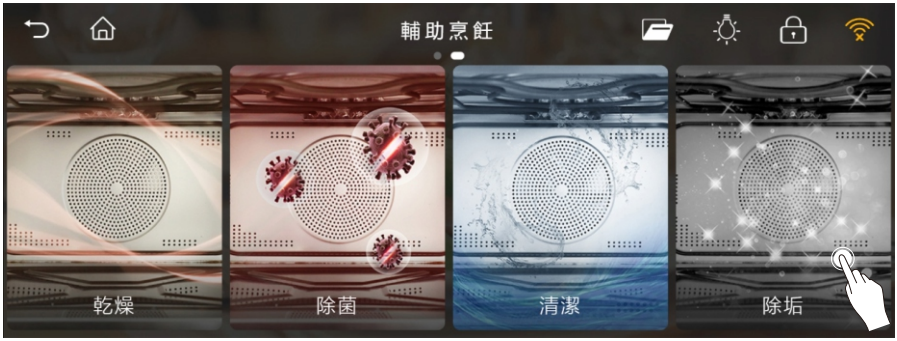

2.啟動除垢功能；

3.第一段清潔完成後，倒掉廢水與清洗乾淨水箱後，為水箱加入足够的淨水，按確定圖示以完成第二段清潔。

(第二段清潔完成後，請倒掉廢水與清洗水箱，將水箱原位放回，除垢完成)

一鍵啟動Onekey功能操作說明

一鍵啟動Onekey功能為儲存烹飪功能所設定的相關參數，以便於以後快捷啟動烹飪。

1.在主介面下，選擇一鍵啟動OneKey功能；

2.選擇一鍵啟動Onekey功能；

3.選擇所需的位置，設定程式；

3.選擇所需的烹飪功能，並完成相關的參數設置（具體步驟參考常規類功能操作說明）；

4.設定完成後，輕觸啟動圖示，啟動烹飪；

注：輕觸修改，可對該功能的儲存參數進行重新設定；
輕觸檔名，可對該儲存功能進行命名；
輕觸刪除，可刪除該儲存功能；

多段烹飪功能操作說明

多段烹飪功能自由組合，最多可設定四個功能組合。

1.在主介面下，選擇一鍵啟動OneKey功能；

2.選擇多段烹飪功能；

3.選擇所需的段數，設定程式；

3.選擇所需的烹飪功能，並完成相關的參數設置（具體步驟參考一般類功能操作說明）；

4.設定完成後,輕觸啟動圖示,啟動烹飪;

注:各段程式的設定程式與2-3類同;
輕觸各段程式的右上角的刪除圖示,即可刪除該段功能;

自選選單功能操作說明

1.在主介面下,選擇自選選單;

2選擇所需的菜單，啟動烹飪；

注：輕觸步驟、小提示、工具食材，可分別查看相關說明；

操作說明

設定介面說明

亮度調節
左右滑動進度條，可進行螢幕亮度調節；

語言
簡繁切換

日期與時間
完成系統日期與系統時間的設定；

螢幕保護
打開或關閉螢幕保護；

恢復出廠設置
恢復初始數據與初始設定；

圖示說明；
查看相關圖示說明；

版本號
系統版本說明；

備註：WIFI功能暫不開放使用，易有電信連線問題。

童鎖功能操作說明

1.待機狀態下，輕觸童鎖，可手動進入童鎖狀態；
2.待機狀態下，長時間無操作，自動進入童鎖狀態；
3.童鎖狀態下，長按童鎖圖示，即可解除童鎖狀態；

童鎖狀態下，操作被鎖止，須解除童鎖，方可進行相關的操作；

使用常識

下列現象均屬正常：

現　　象	原　　因
烹調過程出現間歇性躁音	間斷性噪音是水泵工作的聲音，這是正常現象。
蒸汽凝結在百葉窗排氣口	烹調時爐腔內多餘的蒸氣通過排氣口排出，但少部分蒸汽由於環境溫度，會凝結在百葉窗排氣口處，這是正常現象。
電壓波動，會影響烹調效果	當電壓在-10%至+5%的範圍波動時，本產品仍能工作，只是受電壓偏低或者偏高的影響，輸出功率相對降低或者升高，對烹調效果會有影響，這是正常現象。

注意：

1、如果微蒸烤箱不能正常工作，應檢查以下：

- 電源插頭是否插好；
- 爐門是否關好；
- 水箱是否安置到位；
- 家用保護器是否跳閘或燒斷；
- 童鎖是否已啟動。

小提醒：

- 排風扇會延時工作3分鐘，將腔體內的熱量排盡，這是正常現象；；
- 在工作中，將門打開，機器默認在暫停狀態，當用戶將門關上，自動繼續剛才的工作。
- 在待機或停電狀態下，控制台可以手動進行升降。

故障顯示及排除

故障現象及處理方法

故障現象	可能原因	排除辦法
顯示幕不亮	1、機器沒有接通電源 2、機器內部線路故障	1、用戶供電線路是否正常 2、聯繫售繫服務部或更換
顯示幕顯示異常	1、顯示幕損壞　2、電路板電子元件損壞	聯繫售繫服務部或更換
烹調期門水或 水蒸氣洩漏出爐門	1、門不能關緊　2、門的密封層破壞	1、重新把門關緊 2、聯繫售後服務部或更換
爐門漏氣	1、門組件上的密封圈裝配不良 2、門沒關緊，力度不够	聯繫售後服務部或更換
爐燈不亮	1、爐燈損壞　2、主電腦板損壞或其它故障	聯繫售後服務部或更換
風扇電機不工作	1、電機損壞　2、主電腦板損壞或其它故障	聯繫售後服務部或更換
按鍵失靈	1、按鍵裝配不良或損壞　2、電路板電子元件損壞	聯繫售後服務部或更換
面板升降異常	1、伺服電機損壞　2、電路板電子元件損壞 3、導軌摩擦力大	聯繫售後服務部或更換
不出蒸氣	1、水管折彎、堵塞或損壞、插反、脫落 2、水泵損壞　3、注水系統密封不好 4、控制板或電源板出現故障或其它故障	聯繫售後服務部或更換

故障程式碼及原因分析

故障程式碼	原因分析
Er3	底部感測器開路警告
Er4	底部感測器短路警告
Er5	蒸發盤感測器開路警告
Er6	蒸發盤感測器短路警告
Er7	腔體感測器開路警告
Er8	腔體感測器短路警告
Er9	磁控管感測器開路警告
Er10	磁控管感測器短路警告
Er11	磁控管感測器超溫警告

清潔保養

水箱的拆卸與安裝

1、用手指在面板右側水箱門中部偏上處按下，此時水箱門彈開，然後再把水箱抽出

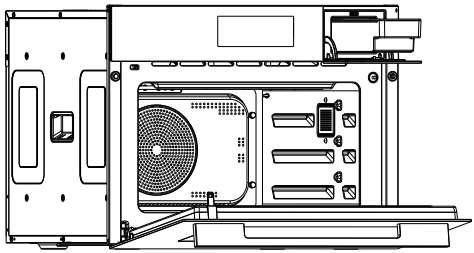

2、對拆下來的水箱進行清洗；

3、清洗完成後，將水箱放回原位，合上水箱門；

注意：

切勿使用强洗滌劑、香蕉水、汽油、研磨粉和金屬刷來清洗爐子的任何部位。微蒸烤箱在長時間使用後，腔體內可能會出現異味，，如需清除異味，可以在腔體內放置5-6片檸檬，使用普通蒸氣功能，設置100°C工作15-20分鐘，結束後即可清除異味。

- ●切勿使用强洗滌劑、香蕉水、汽油、研磨粉和金屬刷來清洗爐子的任何部位。
- ●清洗爐腔之前，須關閉微蒸烤箱機體，並從插座上拔去電源線插頭。
- ●經常保持爐腔清潔。當食物或湯水濺到爐內壁時，可用濕布擦去。不宜用硬質資料，如爐內壁很髒則可使用軟性洗劑，切勿使用粗糙、磨損性的洗劑。
- ●微蒸烤箱機體烹調用水建議使用純淨水或蒸餾水，若長期使用自來水，腔體內壁上會有水垢產生。
- ●水箱至少每月檢查一次，取出水箱，擦洗乾淨後放回原處。
- ●烹調完畢，需清理接水板中的殘留水。
- ●應經常清潔門的玻璃表面，可用軟乾布擦淨。
- ●如控制面板被弄濕，請用軟的乾布抹擦，不能用粗糙、磨損性的洗滌劑來擦控制台，擦控制面板時，請將電源切斷，以免不當操作。
- ●微蒸烤箱機體若長時間不使用，應拔掉電源插頭，腔體內清潔乾淨後放在通風乾燥，沒有腐蝕性氣體的環境中。
- ●微蒸烤箱機體發生故障時，必須由原廠專業維修人員檢修，其它任何人拆修具有危險性。
- ●更換爐燈前必須拔除插頭，打開機殼，爐燈要採用原廠的專用型號。
- ●不能用粗糙的清潔器或鋒利的金屬刮洗玻璃爐門，因為這樣會引起玻璃的破碎。
- ●在清潔食物盤、托盤器皿時，請用軟質資料（比如布類物料）來清潔，勿用硬質物料（比如金屬類的鐵絲），以免刮傷器皿，破壞保護層。
- ●處理並拋棄此產品時，應遵守行政院環保署公告條例，不可隨意丟棄。更多關於此產品的處理、回收等資訊，可洽環保署資源回收專線0800-085-717，或上資源回收網，詢問或查詢回收機構聯絡資訊。
- ●不能使用蒸氣清潔器。

ROHS

設備名稱:微波蒸烤箱
Equipment name

型號(型式):GWO5200
Type designation(Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
腔體組件	○	○	○	○	○	○
罩極電機	○	○	○	○	○	○
PCBA	超出0.1wt%	○	○	○	○	○
發熱管	○	○	○	○	○	○
發熱盤組件	○	○	○	○	○	○
線束組件	○	○	○	○	○	○
底板組件	○	○	○	○	○	○
上隔熱板組件	○	○	○	○	○	○
水箱組件	○	○	○	○	○	○
水箱支架組件	○	○	○	○	○	○
水位器組件	○	○	○	○	○	○
排氣罩組件	○	○	○	○	○	○
門組件	○	○	○	○	○	○
面板組件	○	○	○	○	○	○
矽膠件	○	○	○	○	○	○
塑膠件	○	○	○	○	○	○
鈑金件	○	○	○	○	○	○
包材物料	○	○	○	○	○	○

備考1.“超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量基準值。
Note 1:"Excee0.1 wt%" and "exceeding 0.01wt%" indicate that the percentage content of the restrictrd substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2:"○ " indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考3.“—”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3:The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption

<table>
<tr><td colspan="6">產品保固卡</td></tr>
<tr><td>★產品名稱</td><td colspan="3">□烤箱　□微波烤　□蒸烤箱　□保溫抽
□洗碗機　□排油煙機　□感應爐　□洗脫烘
□微波蒸烤箱　□其他 _____</td><td>★用戶姓名</td><td></td></tr>
<tr><td>★型號</td><td colspan="3"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>經銷商</td><td colspan="3"></td><td>★電話號碼</td><td></td></tr>
<tr><td>★購買日期</td><td></td><td>發票號碼</td><td></td><td>★製造號碼</td><td></td></tr>
<tr><td>★用戶地址</td><td colspan="3"></td><td>E-Mail</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">★ 必填
★ 個資保護法相關聲明</td></tr>
</table>

個人資料保護聲明

一、 本公司因保固回函之需，蒐集、處理或利用您個人資料時，將以尊重您的權力為基礎，並依誠實、信用之作業原則為之。

1. 本產品回函卡上之個人資料（請您提供姓名、出生年月日與聯絡方式）僅為提供客戶服務、行銷、統計調查與分析及資料庫管理之用(包括其他依公司規定辦理或相關推廣活動皆屬之)。
2. 您所提供之個人資料只會在服務契約成立時以及契約存續期間，或您同意本公司行使此項權力之條件下，以電子檔或紙本形式於我中華民國轄境內為本公司或本公司之委外廠商處理運用。若您想進一步了解您個人資料被處理或運用之詳細情形，請您與我們聯繫。
3. 本公司對於個人資料之蒐集、處理或運用，皆以本公司標準個人資料管理政策與作業流程為之，並訂有完善之個人資料檔案安全維護計畫，任何流程皆有嚴格控管程序，請放心的將個人資料交予本公司。
4. 本公司保有您的個人資料時，基於個人資料保護法的規定您可以行使以下的權利：
   (1) 查詢或請求閱覽您的個人資料
   (2) 要求提供個人資料複製檔案
   (3) 要求補充或更正個人檔案
   (4) 要求停止蒐集處理或利用個人資料
   (5) 在服務契約存續期間或期滿後，本公司得保留、使用此項資料，但您亦可隨時要求刪除個人資料

若您要行使上述相關權利時，本公司服務窗口可受理您的請求。您可以在本公司官方網站（網址：www.elite-household.com）搜尋到電話號碼、電子郵件信箱。

本公司基於上述原因而需蒐集、處理或利用您的個人資料時，您可以自由選擇是否提供您的個人資料。如您選擇不提供個人資料或是提供不完全時，基於健全回函卡業務之執行，本公司將可能無法提供您完善的服務（如修改、安檢等服務）。

二、本公司在政府與法令與公司規定之前提下，將不定期更新或變更相關資訊，相關資訊以更新後者為準。

保固除外條款

1. 無保固卡、無有效憑證或者經過塗改；
2. 未按說明書的要求操作引起故障；
3. 自行改裝或加裝其他功能後出現故障、以及非專業維修人員拆動造成損壞的；
4. 因移動或者跌落而造成的故障、劃傷或破損的；
5. 因顧客保管、維修、使用不當造成損壞的；
6. 因不可抗拒原因造成故障或損壞的；
7. 不在保修範圍內的產品(或零件)，維修時將合理收費。

台灣總代理：創匯家居科技股份有限公司
地　　址：高雄市新興區六合路 69-41 號
服務電話：0800-707168
服務時間：一般工作日上午 9:00-下午 17:00

GLEMGAS