


Elite

ISM2621D冰沙機 使用說明書

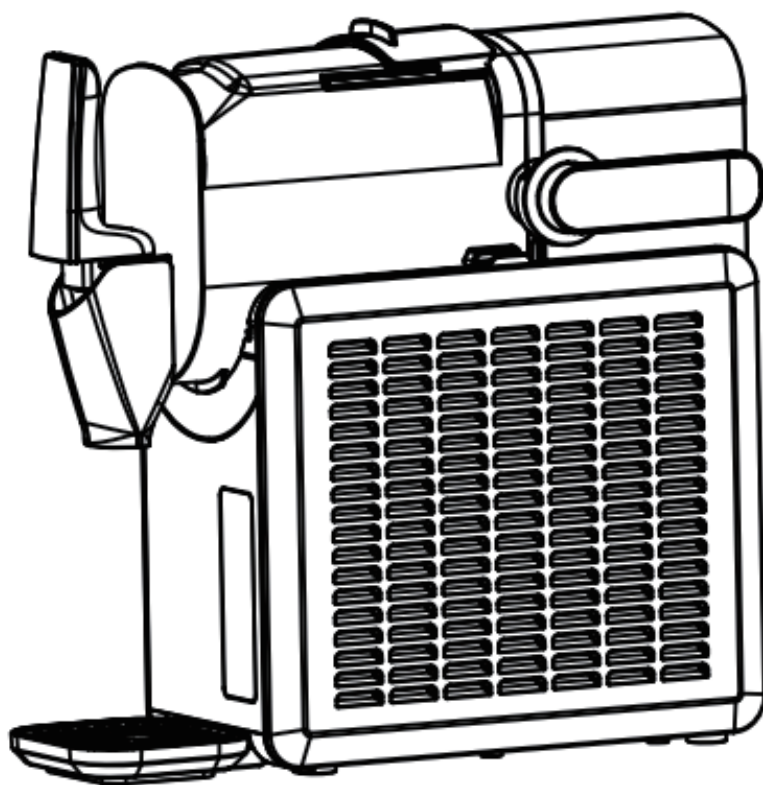

Elite

請在使用本產品前請詳閱此說明書並妥善保管以備查詢

目 錄

一、注意事項	4
二、產品結構示意	6
三、使用說明	8
四、保護功能	11
五、補充說明	12
六、清潔	13
七、電路原理圖	15
八、維護保養	16
九、常見使用問題及解決方法	17
十、售後服務	18
十一、隨機配件	19

親愛的用戶：

感謝您選擇創匯家居電器全自動冰沙機，您選購的型號是冰沙機（ISM2621D）。為了您能安全和更輕鬆的使用，在操作本機器前，請必須仔細閱讀說明書，並嚴格按本說明書的要求進行操作使用。創匯家居電器保持著良好的售後服務，如果您對本機器有疑問或者本機器出現故障，請按說明書上的電話與我們及經銷商聯繫。希望您多給予我們寶貴的建議，以便更能您提供更滿意的服務。產品特徵描述：

產品型號	冰沙機 ISM2621D	有效容積	2.6L（使用容積1.9L）
使用電壓	AC110-120V /60 Hz	氣候類型	N/SN
防觸電保護類別	I	功率	220W
淨重	10.5kg	毛重	11.8kg
最大外形尺寸		429（L）x177（W）x424（H）mm	
最大包裝尺寸		487（L）x237（W）x513（H）mm	

產品特點：

- 1、觸摸按鍵，LED顯示，操作直觀可靠更方便，更省心；
- 2、塑膠外殼、透明水箱，體形美觀時尚；
- 3、冰沙厚度可調；
- 4、共有6種模式，包括五種飲料冰沙製作及模式清洗模式；
- 5、部件為可拆型，更容易清洗，衛生安全。
- 6、本產品電源管理模式是：

off mode. 功耗：Max 0.5W

產品用戶無操作（主功能結束後）10分鐘進入off mode.


一、注意事項

- 1、使用前請仔細閱讀使用說明書。
- 2、確認使用的電壓範圍是否與銘牌上標識的一致，電源線插頭與插座是否相符，且保證插座接地良好。
- 3、當電源線或插座受到損壞，或者其它任何電器部件出現故障時，不可繼續使用此產品，應立即送到經銷商、當地特約維修點或撥服務電話更換或維修。
- 4、請勿使用延長線對產品進行電器連接。
- 5、不可將此產品倒立放置，或傾斜 45° 以上。
- 6、電源線插頭和出風口不能淋水，不能將機器浸入水或其它液體中，以防觸電。
- 7、當不使用或清潔時，必須要把電源插頭拔掉。
- 8、使用時進出風口與其它物品必須保持一定的距離（約8公分），以免影響機器的散熱效果。
- 9、任何未經制造商推薦的附件不可使用。
- 10、在未經過任何指導或者監護情況下，切勿讓兒童或殘弱人士操作。
- 11、本產品不可放置於高溫的設備旁邊使用，以免發生意外。


- 12、不可頻繁的啓動壓縮機電源開關（最少每次要間隔5分鐘），以免造成對壓縮機的損壞。
- 13、本產品不適合在戶外使用，只供家庭或類似用途使用。
- 14、爲使產品正常運行使用，室溫必須5°C-32°C之間。
- 15、裝料桶組件沒有安裝到位或沒有放好攪拌扇葉時，不可倒入液體和啓動電源開關。
- 16、金屬薄片或者其它導電材料不允許插入機內，以防止火災或短路現象。
- 17、在啓動機器製作冰沙後, 工作過程中不要將裝料桶組件取出。
- 18、不要使用化學洗滌液和硬質工具來清潔產品。
- 19、請勿將危險和有害的液體倒入裝料桶內。
- 20、產品工作時，蓋子始終保存關閉。
- 21、產品在沒有加料時啓動機器，會有輕微的攪拌扇葉刮到蒸發器的聲音，屬於正常現象。請不要長時間（超過2分鐘）在沒加料的情況下啓動機器，以免對機器造成損壞。使用時儘量按最大加料線加料。
- 22、禁止把手和其它物體伸入出料口。
- 23、保存好使用說明書。

二、產品結構示意圖

1、整機結構示意圖

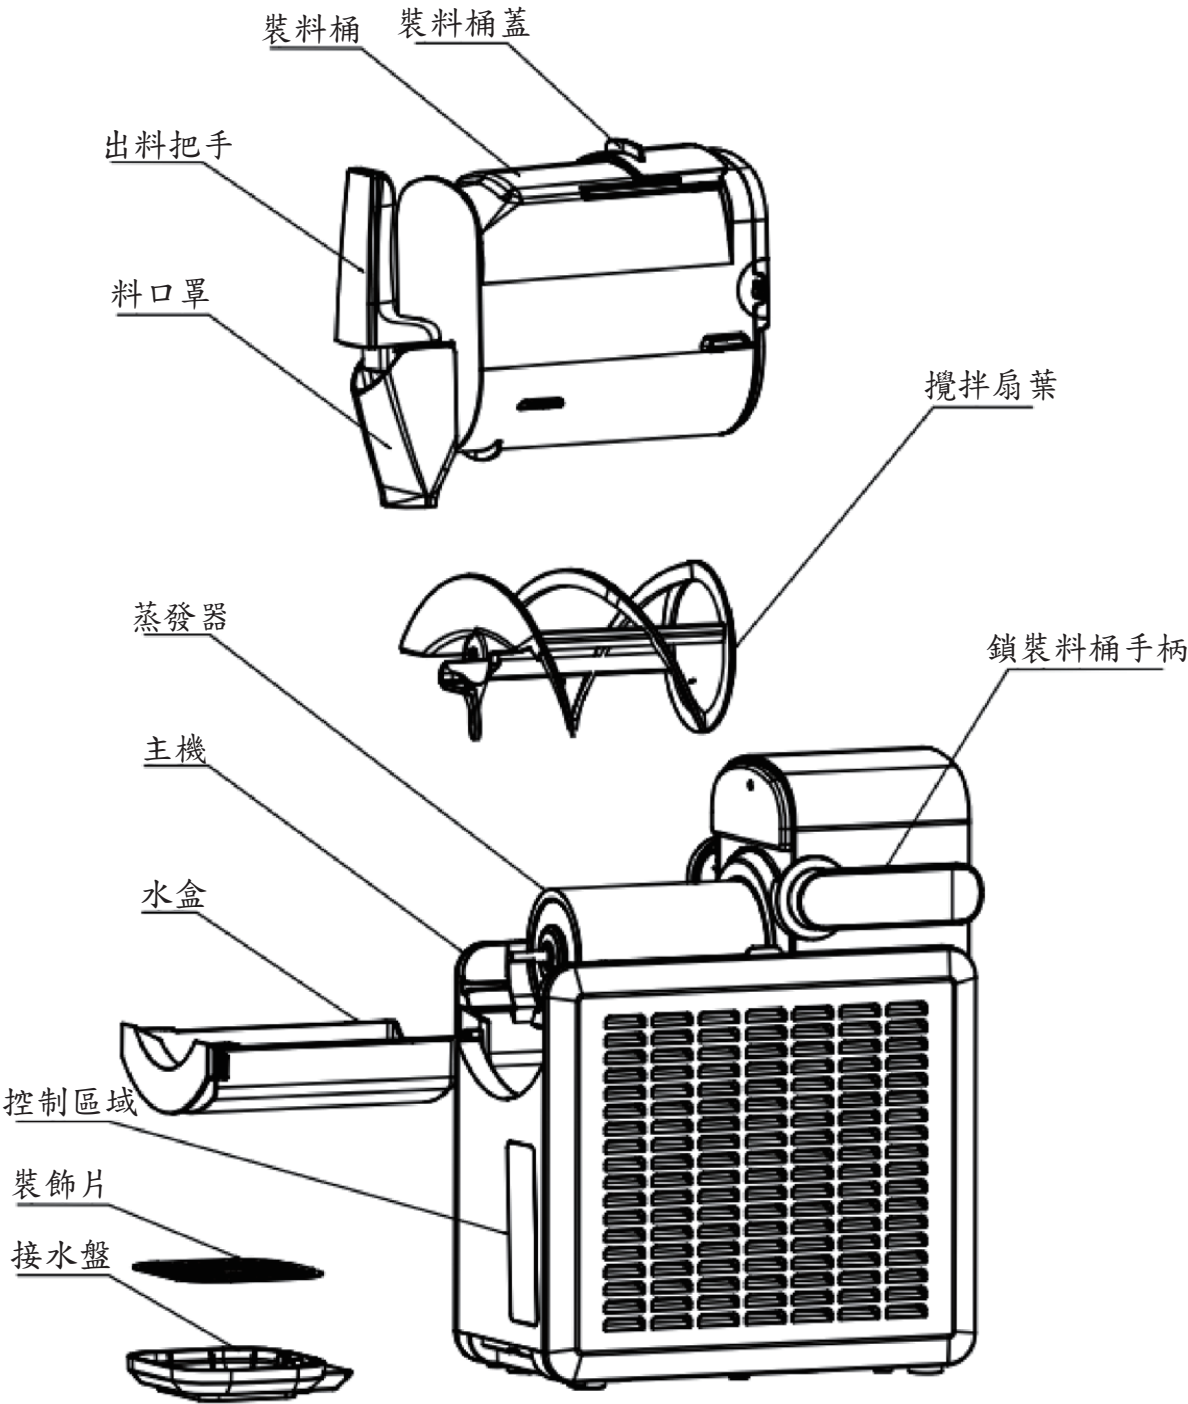


2、控制面板示意圖

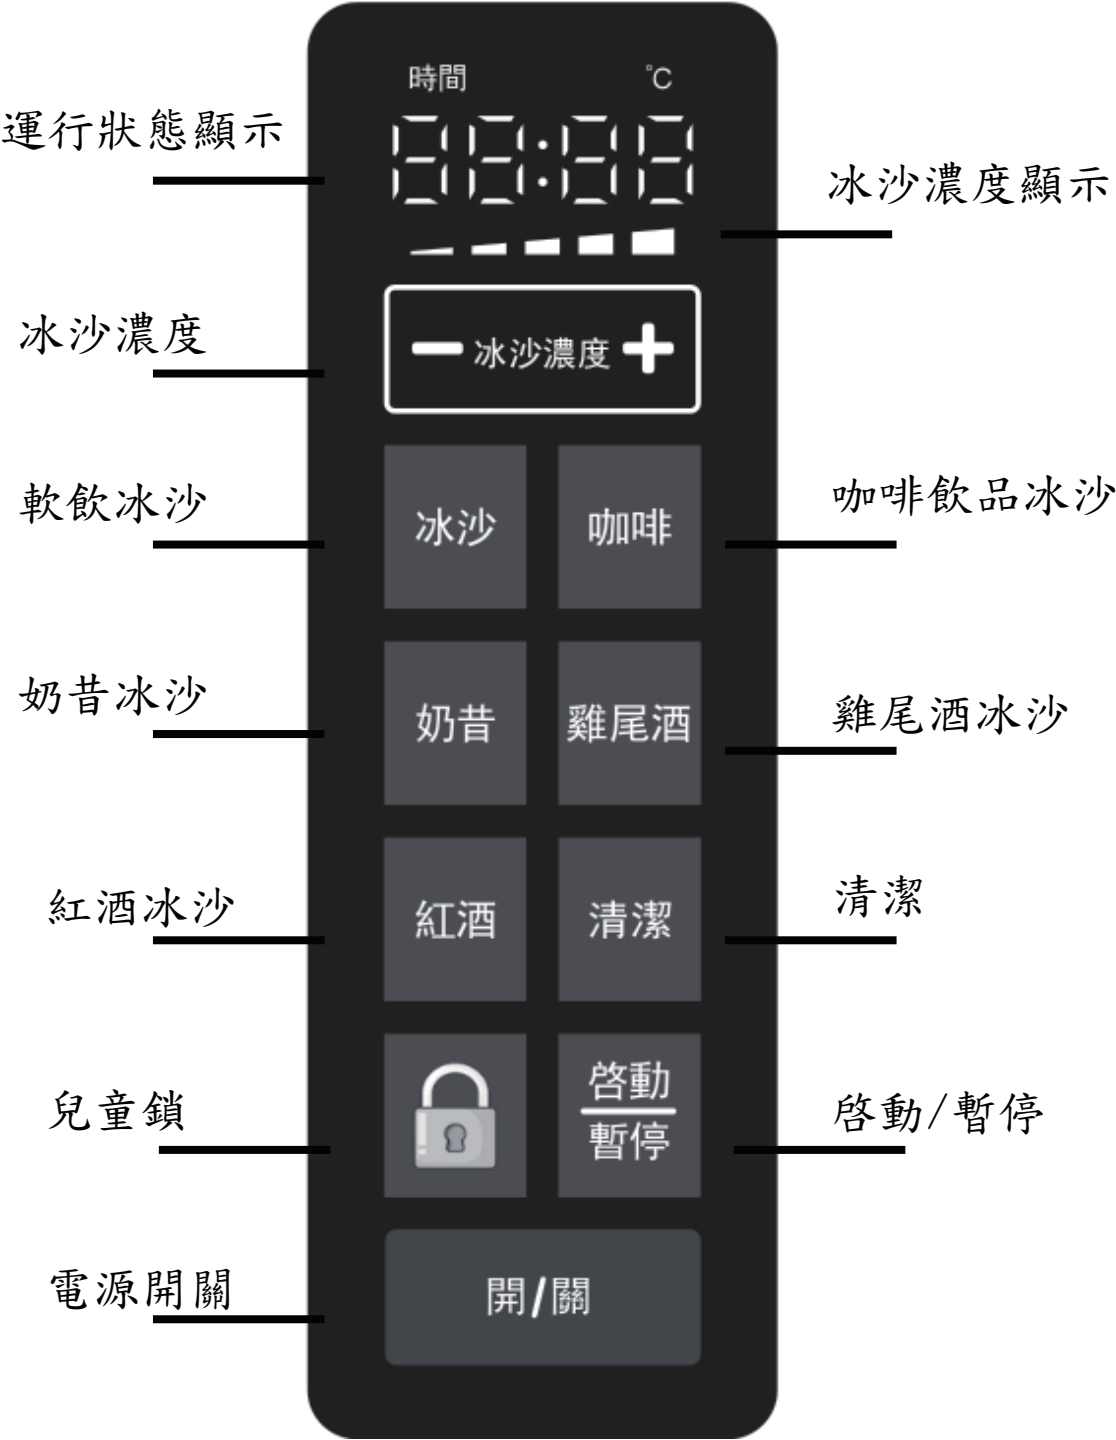


三、使用說明

注意：使用前請徹底洗乾淨和擦乾淨所有會接觸到液體的部件，包括：蒸發器、裝料桶、攪拌扇葉等。清洗前，必須確保電源線插頭與插座是斷開的。使用機器時，請保持機器是平放在水平的臺面上，以保證機器的壓縮機正常工作。

a、首次使用請安裝好接水盤，如圖所示：

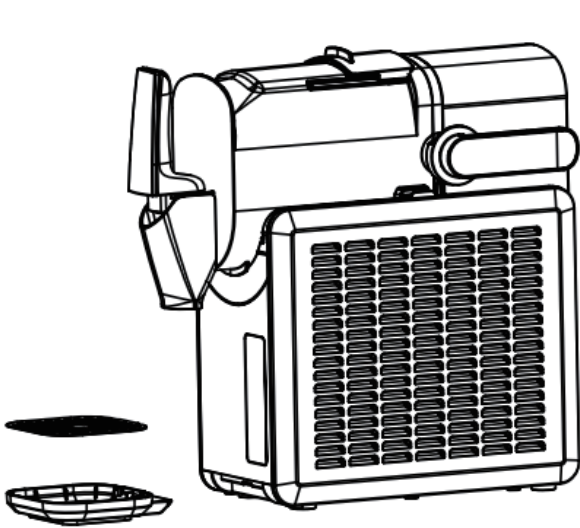


安裝前

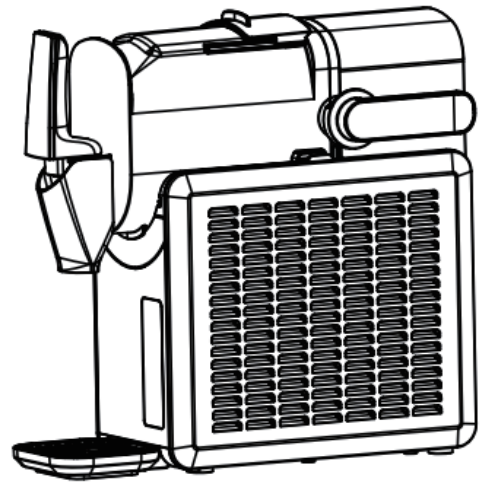

安裝後

接水盤裝好接水盤蓋後向右推入底部所示位置

b、放料和操作前必須把攪拌扇葉和裝料桶裝好並鎖好裝料桶，如圖所示：

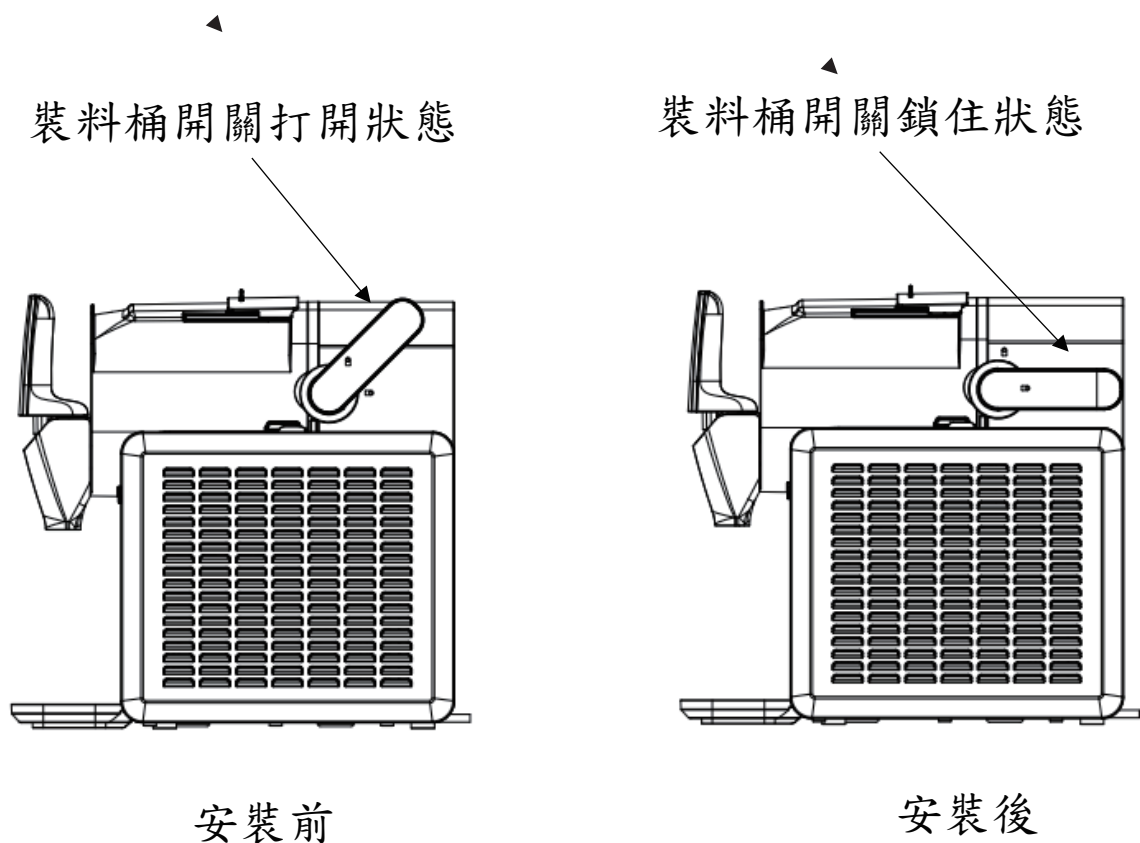

製作步驟：

1. 材料倒入裝料桶前檢查裝料桶，保證裝料桶裝到位（拆裝步驟見六章，首次使用前請裝好出料手柄和接水盤），打開裝料桶蓋，然後將材料緩慢倒入裝料桶裏（如圖1），注意液體容量在最低和最高水位之間（如圖2）

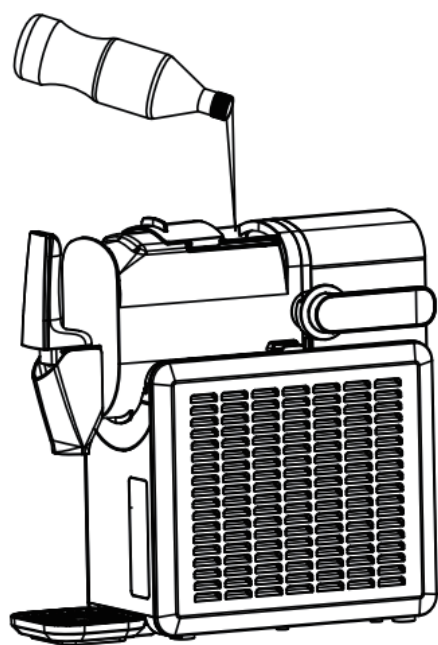


圖1

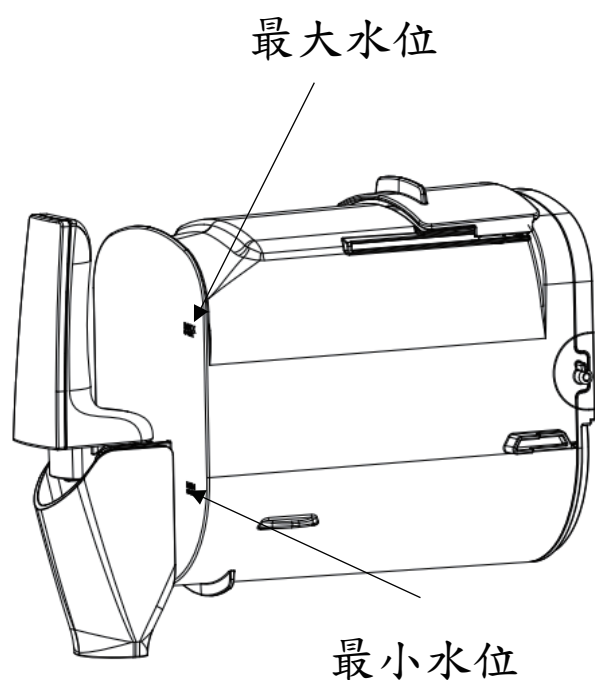


圖2

2、然後將裝料桶蓋蓋上。

3、a. 插上電源，觸摸一下電源開關圖標開機，功能選擇圖標半亮，選中的模式圖標全亮。

b. 通過觸摸圖標選擇對應的功能模式。

c. 通過冰沙濃度調整處的 “-” 或 “+” 圖標進行冰沙濃度選擇。厚度指示共有5格，格越多代表冰沙成型後溫度越低。每觸摸一次 “-” 減少一格，最低顯示1格；每觸摸一次 “+” 增加一格，最多顯示5格。首次使用默認3格，非首次使用會自動選擇上次使用的模式。

d. 觸摸一下 “啓動/暫停” 圖標，機器開始工作，此時只有選中的模式

圖標全亮，同時，童鎖功能在10秒後自動生效，童鎖圖標處指示燈亮，此時不能操作機器。長觸童鎖圖標3秒童鎖功能關閉，童鎖圖標處指示燈滅，此時可操作機器。觸摸啓動/暫停圖標可暫停或啓動機器。要關機請觸摸電源開關圖標。

4、冰沙做好後，蜂鳴器響3秒，上方顯示區域顯示COOL。

機器進入保溫狀態，機器保持在設定溫度循環工作。此時把杯子放在出料口下面，操作出料手柄，可享用冰沙。

5、進入保溫狀態後，如無其他操作，會保持保溫狀態12小時。

6、清洗機器：要清洗機器請在裝料桶中倒入清水至最大水位，注意水溫不能超過50攝氏度或122華氏度，開機後選擇清洗模式清洗機器。清洗模式的具體操作參考上面步驟3，清洗時間默認為4分鐘。清洗完成後要排乾料桶裏的水。如果一次清洗後料桶內還不太乾淨，可重複操作。要徹底清洗料桶請拆下料桶，具體見下面第六部分關於清洗的說明。

四、保護功能

a、電機保護功能：機器工作過程中，爲了防止因冰沙變得越來越硬導致攪拌馬達堵轉，機器的軟體會監控馬達的工作狀態，必要時會自動停止馬達工作，以保證攪拌馬達的壽命。

- b、壓縮機保護功能：為防止壓縮機的頻繁啟動，機器在製冷工作過程中如果壓縮機工作後關機時間小於3分鐘內再開機，壓縮機可能會有大約3分鐘的保護時間，但拔掉電源線20秒以上再插上電源線，然後啟動機器，則默認為重新開始，此時沒有延時。
- c、裝料桶組件脫落保護裝置：為防止裝料桶脫落或取出後，壓縮機和攪拌電機還可運行造成異常和對人體傷害，裝料桶組件與機器主體有接觸開關，裝料桶組件脫落或取出後產品不能啟動且顯示OPEN。

五、補充說明

- 1、為了避免材料膨脹後增加攪拌力負荷和溢出，材料不要超過最大容量水位處，為了溫度控制準確和正常工作，材料需加到最小容量水位（見圖2）產品在最大容量時效果最好，儘量按最大容量製作冰沙。
- 2、機器工作的完成時間因環境溫度、材料初始溫度、含糖量和軟硬度等各種因素而異。
- 3、製作的材料混合物，其Brix（糖含量百分比）必須大於6，酒精度須在2%~16%範圍內，否則請勿使用該機器，如果使用會出現蒸發器結冰攪拌葉刮響、損壞機器等情況。
- 4、材料預冷後倒入裝料桶製作可進一步提高製作效率。

- 5、如果你使用天然果汁，建議先過濾它們，以防止其中包含的固體部分阻塞龍頭出料。
- 6、製作冰沙時，切勿停止攪拌馬達，液體固化或結冰後再啟動時會導致攪拌轉不動。
- 7、在潮溼天氣或或長時間工作，裝料桶外壁有冷凝水，屬於正常現象。

六、清潔

拆卸：

在拆卸前倒入乾淨的飲用水，啟動清洗模式工作約4分鐘，再將裝料桶內的液體放完。

- 1、拔掉電源連接，把裝料桶開關撥到開鎖位置（如圖3），取下裝料桶，再取出攪拌扇葉清洗乾淨並用毛巾擦乾。
- 2、拉出接水盤，倒掉裏面的液體，清洗乾淨並用毛巾擦乾。
- 3、出料口清洗：取出料口罩（圖4），按住出料口支架扣位（圖5），然後打開料桶把手，再取下出料口組件（圖6），清洗乾淨，按拆裝順序裝回。
- 4、用乾淨的毛巾擦乾蒸發器和後部的密封圈，注意密封圈不能拆卸，也不能用力拉扯，以免變形導致漏水，機器報廢。

開鎖位置

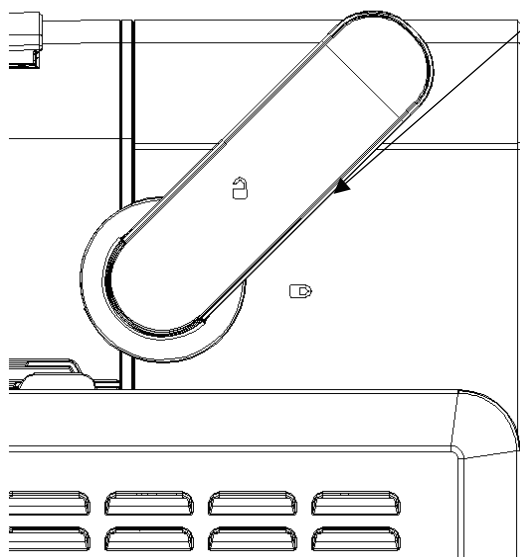


圖3

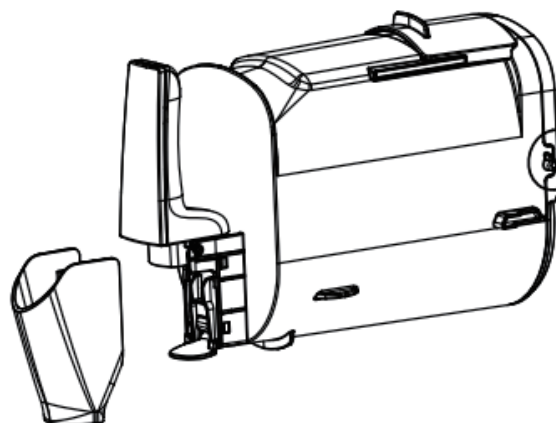


圖4

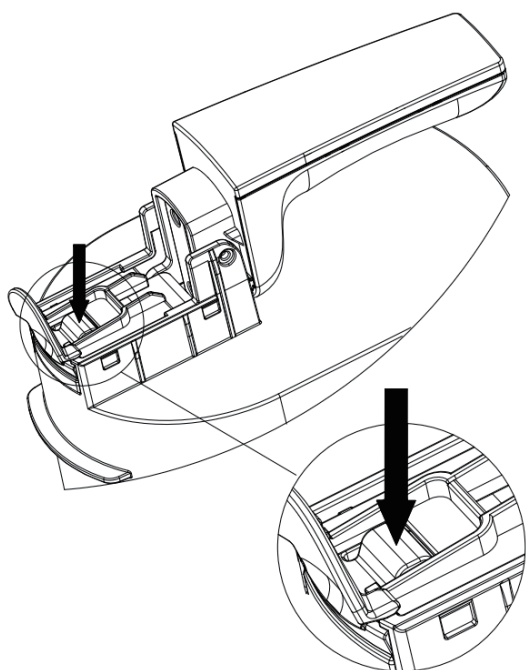


圖5

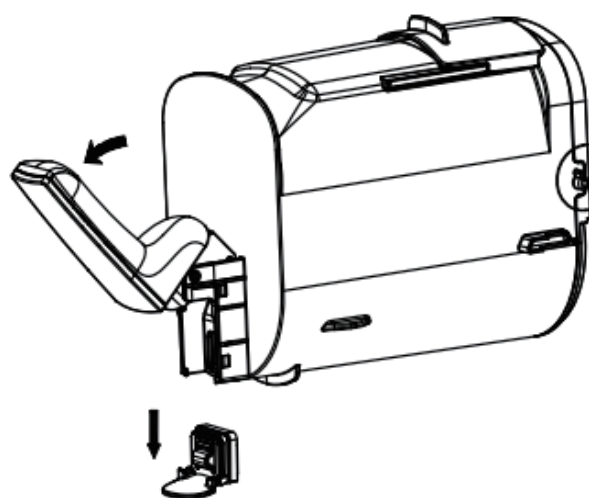



圖6

清洗

裝料桶，攪拌扇葉和接水盒都可在洗碗機上清洗，手洗方法如下：

- 1、在盆中準備大約8L溫水（約40-50度）和特定的清潔劑，仔細遵守製造商的說明，避免清潔劑太濃損壞要清洗的部件。
- 2、使用合適的刷子並用清潔液徹底清洗所有部件與飲料接觸。
- 3、再用流水沖洗所有清洗過的部件。
- 4、使用軟毛刷清洗蒸發器圓筒和後部的密封圈。
- 5、最後用乾毛巾擦乾或風乾清洗的零件表面。

七、電路原理圖

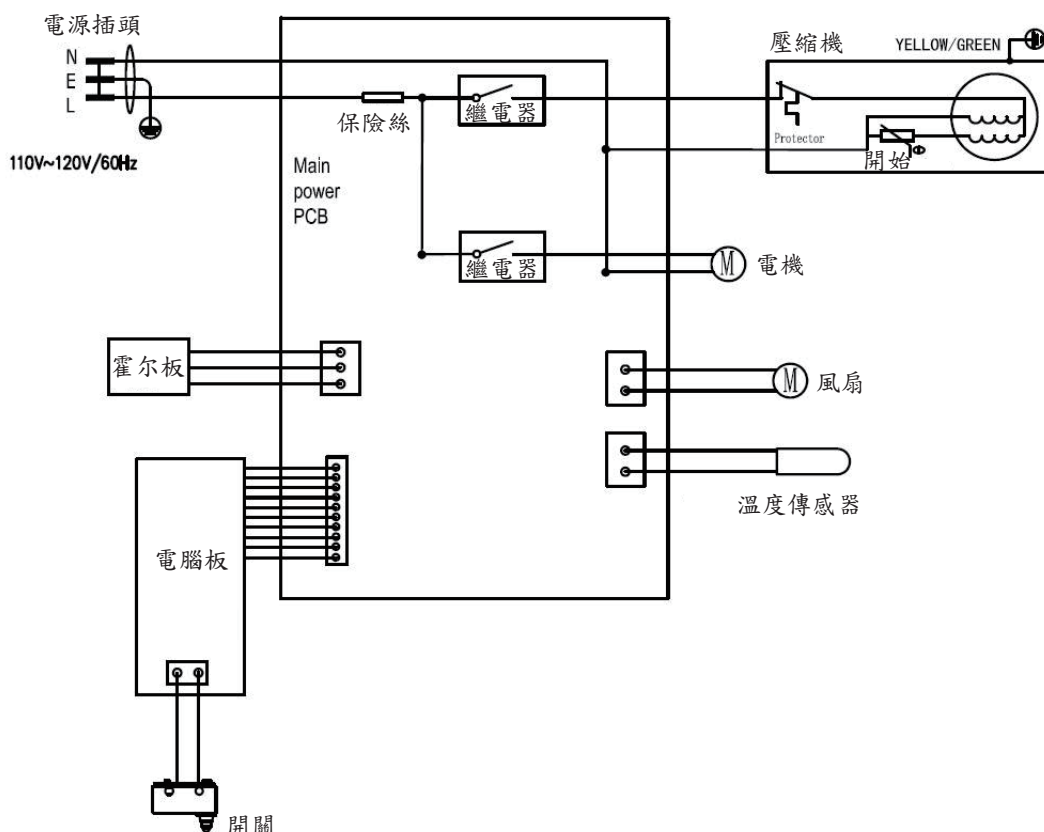

八、維護保養

注意：清潔前請確保電源插頭無插上電源，避免可能觸電。

- 1、使用完及時清洗裝料桶組件、接水盤，攪拌扇葉等，
避免出現異味。
- 2、清洗時請用溼布擦洗乾淨，不可使用磨擦性清潔球擦洗。
- 3、用溼布擦洗乾淨製冷桶和機身等有污垢的地方，不要
直接用水沖洗製冷桶和機身，不要把機身浸入水中或
從側面的出/入風口淋入。用溼布擦洗乾淨透明蓋。
- 4、用乾布擦乾所有部件並安裝在原位。

九、常見使用問題及解決辦法

項次	存在問題	原因分析	解決措施
1	顯示螢幕顯示OPEN	裝料桶元件與微動開關接觸不良；	檢查裝料桶元件，確保正確安裝並鎖好裝料桶開關。如重複組裝后問題沒解決請撥打服務電話
2	攪拌扇葉刮響	使用含糖量低的材料導致蒸發器結冰或設置溫度過低導致冰沙過硬	更換含糖量較高的材料
3	攪拌扇葉刮響	檢查攪拌扇葉是否正確裝配或變形	正確裝配攪拌扇葉
4	攪拌扇葉刮響	攪拌扇葉變形	更換新的攪拌扇葉
5	顯示螢幕顯示OPEN	料筒未裝配到位	重新裝配料筒，裝裝料筒前確保攪拌扇葉正確裝配
6	顯示幕顯示E1	感測器短路	關機拔電后重新插電開機，如問題沒解決請撥打服務電話
7	顯示幕顯示E2	感測器開路	關機拔電後重新開電開機，如問題沒解決請撥打服務電話
8	顯示幕顯示E3	馬達堵轉或霍爾感知器有問題	關機拔電後重新插電開機，如問題沒解決請送專業維修點維修

十、售後服務

自購買之日起可享受一年保修服務，以用戶購買發票或售後服務保修卡日期為準，保修範圍內的產品維修可以享受免費服務。您使用本公司的家用冰沙機時遇到的問題都可以通過服務專線得到幫助和解決，我們免費提供技術諮詢。

●以下情況之一者不在保修範圍內；

- 1、消費者因使用、維護、保管不當造成損壞的；
- 2、非創匯家居技術人員或指定人員自行拆裝產品造成損壞的；
- 3、因不可抗拒造成損壞的；
- 4、超過保修期的；

◆如發現產品出現品質問題請聯繫服務中心或特約維修服務點修理，切勿自行拆卸，因自行拆卸所造成的品質問題或事故，本公司將不承擔任何責任。

十一、隨機配件（具體以實物為主）

接水盒	1個	說明書	1本
接水盒蓋	1個		

創匯家居科技股份有限公司
地址：高雄市新興區六合路69-41號
服務電話:0800-707168